

Dekoder Vectra 4K BOX PVR

Instrukcja obsługi

Spis treści

Wstęp ... **4**
Instrukcja ... 4
Zawartość zestawu ... 4
O dekoderze ... 4
Dekoder ... **5**
Pilot zdalnego sterowania ... **6**
Podłączenie dekodera ... **7**
Połączenie z Internetem ... 7
Schemat podłączenia urządzeń zewnętrznych do dekodera ... 7
Ułatwienia dostępu ... **8**
Pierwsza instalacja ... **9**
Użytkowanie dekodera ... **13**
Włączanie i wyłączanie dekodera ... 13
Okno informacyjne ... 13
Ustawienia dodatkowe ... 14
Wybór kanałów ... **15**
Strona startowa dekodera ... **16**
Program TV ... **17**
Widok listy ... **18**
Oglądanie programów od początku i z ostatnich dni ... **18**
Rozpoczęcie aktualnie emitowanego programu od początku ... **19**
Rozszerzone informacje o programie ... **20**
Wyszukiwarka ... **21**
Strona Moje ... **22**
Dodawanie kanału do ulubionych ... 22
Usuwanie kanału z listy ulubionych ... 23
Nawigacja ... 23
Nagrywarka cyfrowa ... **24**
Nagrywanie programu ... 24
Nagrywanie z przewodnika po programach ... 25
Lista nagrań ... 25
Odtwarzanie nagrań ... 26
Usuwanie nagrań ... 26
Zarządzanie przestrzenią na dysku ... 27
Wideo na żądanie (VOD) ... **28**
Aplikacje streamingowe ... **29**
Ustawienia dekodera ... **29**
Ustawienia ... 30
1. Użytkownik ... 30
2. Dekoder ... 31
3. Nagrania ... 31
4. Wypożyczone VOD ... 32
5. Ulubione kanały ... 32
6. Rozdzielczość ... 33
7. Kontrola rodzicielska ... 33
Diagnostyka ... **34**
Instalacja ... **35**
Informacje bezpieczeństwa ... **38**
Symbole i ich znaczenie ... **39**
Parametry techniczne dekodera ... **40**

Wstęp

Instrukcja

Instrukcja obsługi opisuje funkcje dekodera. Znajdują się w niej informacje, które pozwalają rozpocząć jego użytkowanie. Po zapoznaniu się z funkcjami dekodera i pilota instrukcja może być potrzebna jako źródło dodatkowych informacji.

Dekoder zapewnia odbiór obrazu jakości 4K. Aby osiągnąć taką jakość, również Twój telewizor musi umożliwiać wyświetlanie obrazu w takiej rozdzielczości.

Dekoder wyposażony jest w gniazdo sieciowe Ethernet oraz moduł Wi-Fi. Przy pierwszej instalacji zalecamy podłączenie dekodera do Internetu za pomocą połączenia przewodowego (Ethernet), które zapewnia bardziej stabilne i niezawodne działanie.

Zawartość zestawu

W opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- 1 szt. – dekoder Vectra 4K BOX z nagrywarką cyfrową,
- 1 szt. – zasilacz,
- 1 szt. – kabel HDMI,
- 1 szt. – pilot,
- 2 szt. – baterie,
- 1 szt. – instrukcja.

O dekoderze

Funkcje dekodera:

- nagrywanie i odtwarzanie programów,
- obraz jakości 4K (wysoka rozdzielczość),
- prezentacja informacji o dostępnych programach i kanałach,
- elektroniczny przewodnik programowy,
- kontrola rodzicielska, która chroni dzieci przed dostępem do nieodpowiednich dla nich programów,
- tworzenie listy kanałów,
- wyszukiwanie programów,
- oglądanie programów od początku,
- wideo na żądanie,
- dostęp do wybranych aplikacji streamingowych.

Uwaga:
Niektóre funkcje mogą być dostępne wyłącznie na wybranych kanałach lub wymagają aktywnego połączenia z Internetem.

Dekoder

Panel przedni dekodera

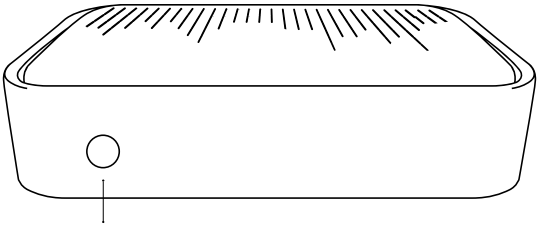

Przycisk włącz/wyłącz.

Panel tylny dekodera

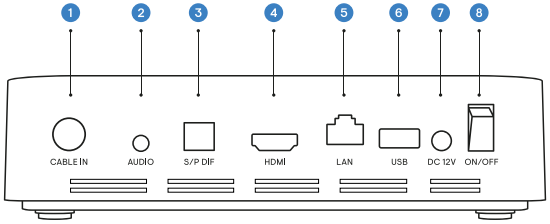

1. Gniazdo telewizji kablowej
2. Wyjście audio (nieaktywne)
3. Optyczne wyjście audio S/PDIF
4. Złącze HDMI
5. Złącze internetowe (Ethernet)
6. Port USB 2.0
7. Gniazdo zasilania
8. Główny włącznik zasilania

Pilot zdalnego sterowania



Podłączenie dekodera

W celu uruchomienia dekodera należy połączyć urządzenie z telewizorem za pomocą dołączonego do zestawu kabla HDMI.

Następnie należy podłączyć urządzenie do źródła zasilania za pomocą dołączonego zasilacza.

Połączenie z Internetem

Urządzenie można połączyć z Internetem. W tym celu należy podłączyć dekoder do modemu lub routera za pomocą kabla Ethernet wpiętego do gniazda LAN na tylnym panelu urządzenia.

Dekoder umożliwia połączenie z siecią Wi-Fi, jednak zalecane jest korzystanie z połączenia przewodowego Ethernet w celu zapewnienia stabilniejszego działania.

Wszystkie wejścia oznaczone są na poniższym schemacie.

Schemat podłączenia urządzeń zewnętrznych do dekodera

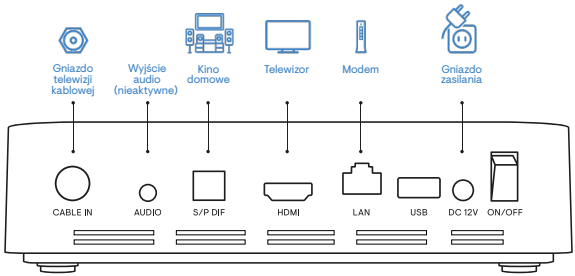

Podłączenie dekodera w zależności od rodzaju dostępu do sieci operatora

Dostępna sieć	Sposób podłączenia	Dostępne funkcje
Telewizja kablowa	Kabel koncentryczny podłączony do gniazda telewizji kablowej	Telewizja na żywo
Telewizja kablowa i Internet	Kabel koncentryczny podłączony do gniazda telewizji kablowej	Telewizja na żywo
	Kabel internetowy do złącza LAN (ETH)	Funkcje dodatkowe: np. oglądanie kanałów z przeszłości, filmy na żądanie, aplikacje.
Internet	Kabel internetowy do złącza LAN (ETH)	Telewizja na żywo oraz funkcje dodatkowe: np. oglądanie kanałów z przeszłości, filmy na żądanie, aplikacje.

Ułatwienia dostępu

Dekoder wyposażony jest w funkcje ułatwień dostępu. Dekoder umożliwia:

- czytanie ekranu – opis głosowy dla osób niedowidzących,
- zmianę rozmiaru czcionki menu,
- stosowanie tekstów o wysokim kontraście,
- obsługę dekodera za pomocą klawiatury.

Konfigurację tych funkcji można przeprowadzić podczas pierwszej instalacji urządzenia lub później z poziomu menu użytkownika – za pomocą przycisku w zakładce „Ustawienia Dostępności”.

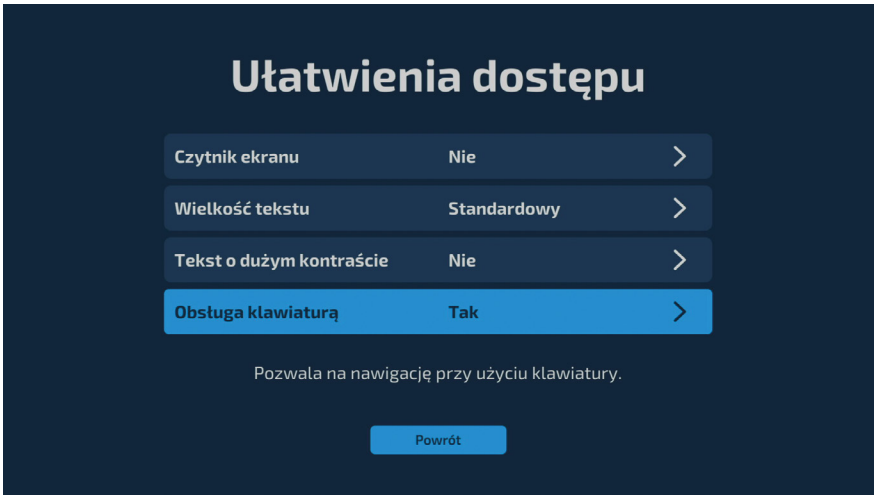

Pierwsza instalacja

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenie przechodzi pełną instalację. Pierwsza instalacja jest wykonywana przez technika Dostawcy Usług. Jeśli w przyszłości zrestartujesz dekoder, trzeba będzie ponownie wykonać poniższe kroki.

Podczas pierwszej instalacji można wybrać język obsługi dekodera oraz ustawić funkcje ułatwień dostępu.



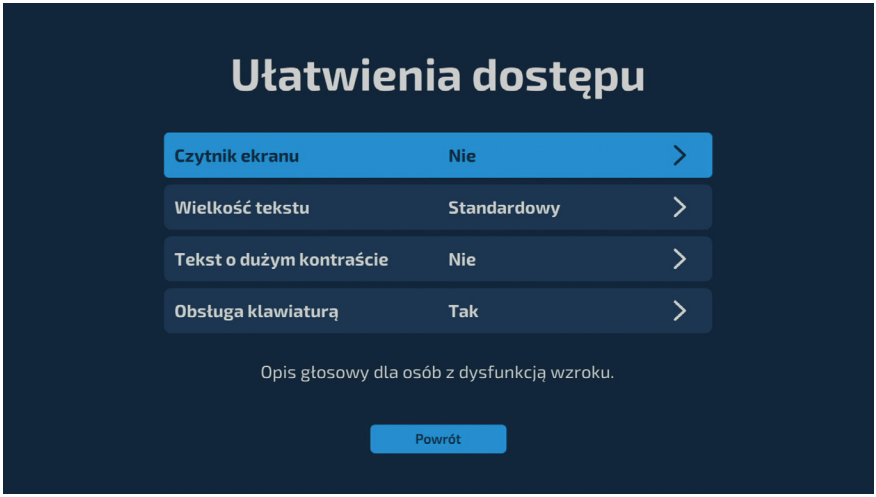

Następnie urządzenie sprawdzi dostępne aktualizacje oprogramowania i w razie potrzeby zainstaluje najnowszą wersję oprogramowania. Proces ten może potrwać kilkanaście minut.

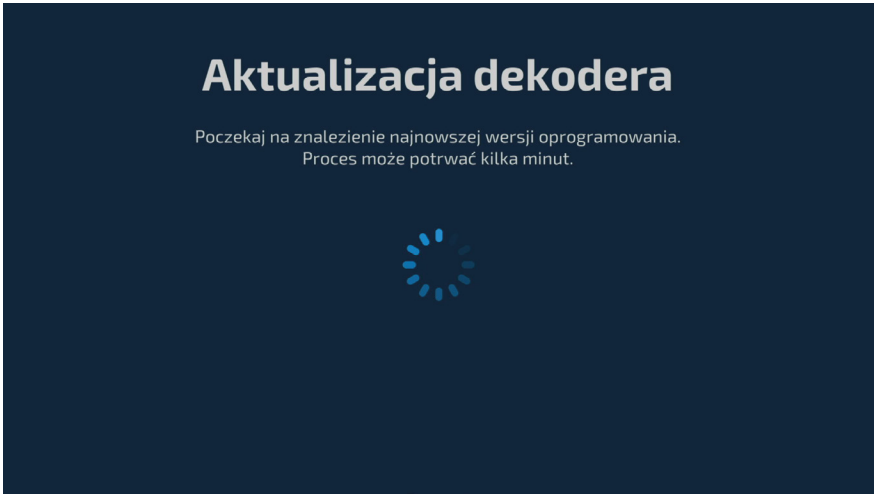

Po aktualizacji oprogramowania następuje wybór poziomu oszczędzania energii. Tryb **Standardowy** pozwala na szybsze uruchamianie dekodera. Tryb **Maksymalny** zwiększa oszczędzanie energii, ale wydłuża czas uruchamiania dekodera. Tryb można zmienić później w menu dekodera w zakładce „Oszczędzanie energii".

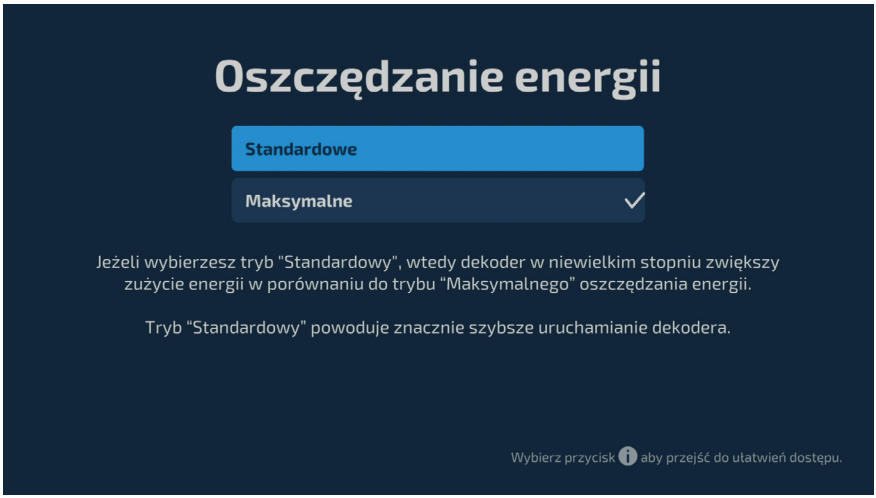

W następnym kroku następuje wybór trybu połączenia dekodera z Internetem.

Urządzenie można połączyć z Internetem za pomocą kabla Ethernet lub za pomocą sieci bezprzewodowej (Wi-Fi). Jeżeli sieć internetowa nie jest dostępna, można wykonać instalację bez Internetu, wyłącznie za pomocą kabla telewizji kablowej. Jeśli jednak istnieje taka możliwość, **zalecamy wykonać podłączenie dekodera za pomocą kabla sieciowego Ethernet.**



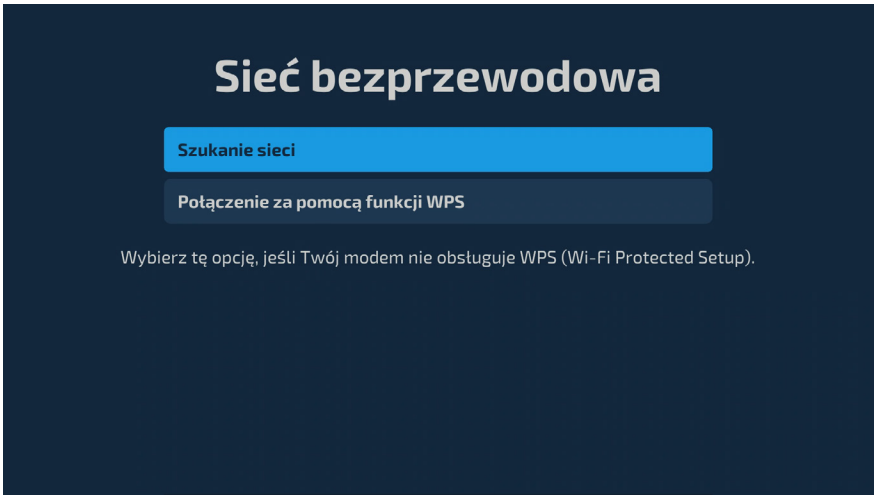

W następnym kroku należy wybrać Operatora, aby dekoder mógł rozpocząć proces wyszukiwania kanałów telewizyjnych i programów radiowych.

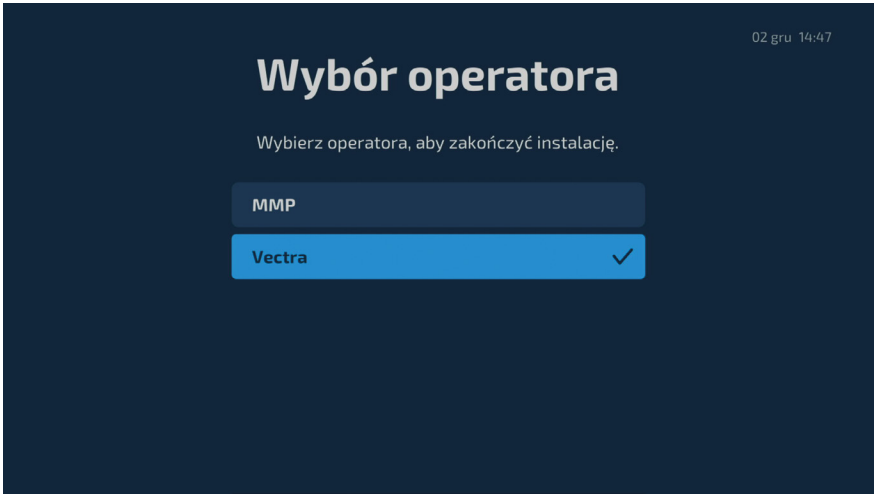

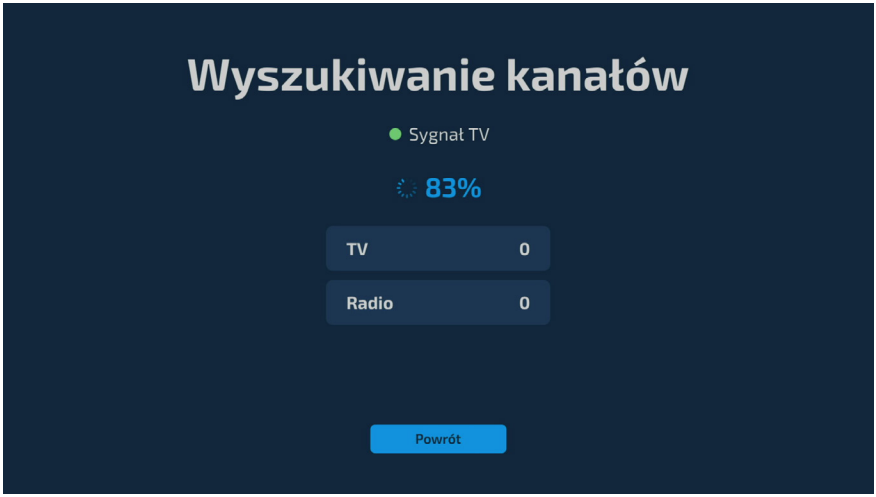

Po zakończeniu wyszukiwania kanałów na ekranie pojawi się obraz telewizyjny, a proces instalacji zostanie zakończony.

Wyszukiwanie kanałów można w każdym czasie uruchomić ręcznie, korzystając z menu dekodera. Wyszukiwanie kanałów może być konieczne na przykład wtedy, gdy nastąpią zmiany na liście kanałów Operatora.

Użytkowanie dekodera

Włączanie i wyłączanie dekodera

Przed włączeniem dekodera włącz telewizor oraz inny sprzęt z nim połączony, a następnie wciśnij przycisk na pilocie.

Gdy dekoder nie jest używany, wskazane jest przełączenie go w stan czuwania. W tym celu wciśnij ponownie przycisk . Stan czuwania sygnalizuje czerwona dioda na przednim panelu dekodera.

Gdy dekoder przechodzi ze stanu czuwania w stan działania, na ekranie pojawia się ostatnio oglądany kanał.

Okno informacyjne

Okno informacyjne pojawia się na dole ekranu za każdym razem, kiedy zmienia się oglądany kanał. Okno informacyjne można wywołać, używając przycisku na pilocie. Dwukrotne wciśnięcie przycisku na oglądanym kanale rozszerzy opis programu.

Okno informacyjne umożliwia przeglądanie informacji na temat bieżącego programu lub kolejnych zaplanowanych programów na wyświetlanym kanale. Gdy okno informacyjne jest wyświetlane na ekranie, kliknięcie przycisku OK rozszerzy opis aktualnie oglądanego programu.



Strzałki nawigacji pozwalają na przeglądanie kolejnych audycji na oglądanym kanale. Na ekranie pojawia się również okno informacyjne z opisem audycji.

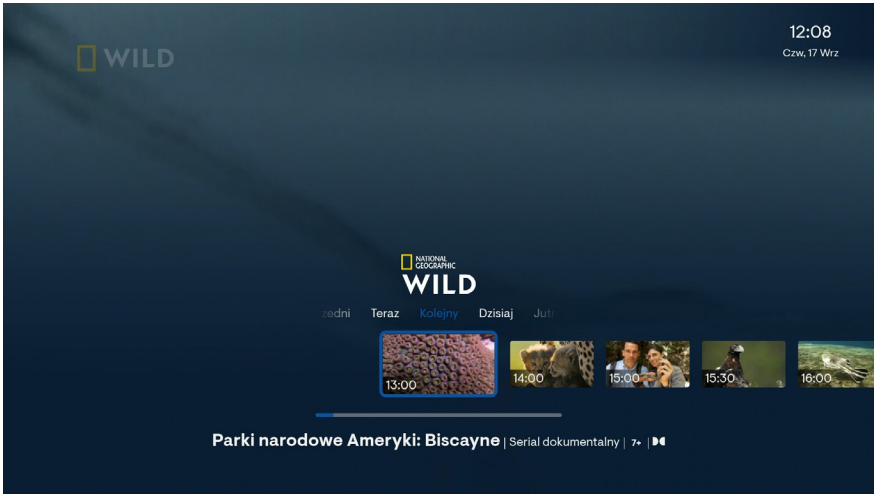

Zamknięcie okna informacyjnego następuje automatycznie po kilku sekundach lub po wciśnięciu przycisku lub EXIT na pilocie.

Ustawienia dodatkowe

Podczas oglądania programu przycisk pozwala, m.in. na zmianę języka dźwięku i napisów (o ile są dostępne). W tym miejscu można także zmienić listę programów, po jakich dekoder przełącza kanały.

Do wyboru są zdefiniowane listy tematyczne, m.in.: „Sport", „Filmy i seriale", „Ogólne", „Dzieci". Ponadto można samodzielnie spersonalizować listę ulubionych kanałów.

Po wyborze listy dekoder będzie przełączał kanały wyłącznie w ramach wybranej listy. Aby przywrócić widoczność wszystkich dostępnych kanałów, należy wybrać listę programów „Kanały TV".

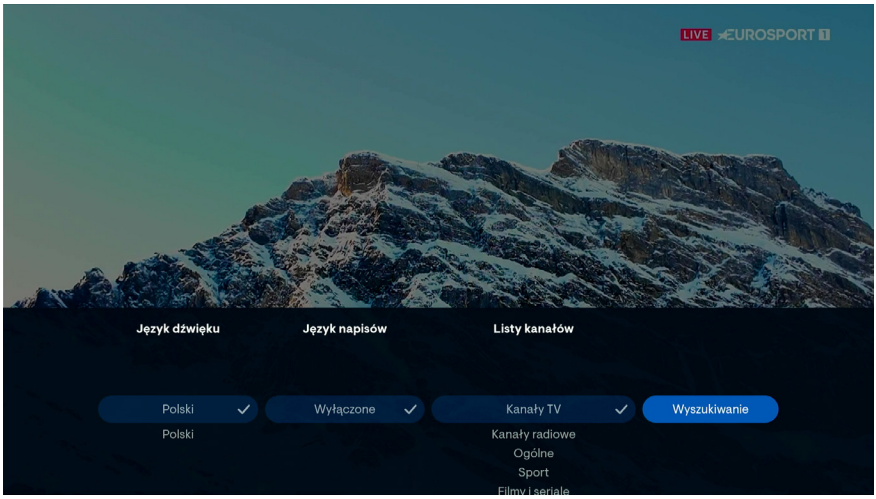

Wybór kanałów

- **W trybie oglądania programów:** przycisk ▲ przełącza dekoder na następny kanał. Przycisk ▼ przełącza na poprzedni kanał w obrębie aktualnej listy kanałów.
- **W trybie oglądania programów:** przyciski nawigacyjne ▲ lub ▼ wywołują podgląd miniatur programów w obrębie aktualnej listy. Zmianę programu potwierdzasz przyciskiem OK.



- **Bezpośrednio z klawiatury numerycznej pilota:** po wybraniu numeru na ekranie pojawi się okno z numerem wybranego kanału.
- **Z listy EPG:** przycisk EPG na pilocie wyświetli przewodnik programowy, z którego wybierzesz kanał. Wyświetlanie wybranego kanału należy potwierdzić dwukrotnie przyciskiem OK.
- **W menu w zakładce Telewizja:** wybierz miniaturę kanału z dostępnych kategorii. Po wyświetleniu rozszerzonych informacji o programie zatwierdź wybór przyciskiem OK, aby przełączyć na wybrany kanał.

Przełączanie pomiędzy kanałami domyślnie odbywa się w ramach pełnej listy „Kanały TV".

Strona startowa dekodera

Strona startowa podzielona jest na kilka sekcji, dzięki którym w jednym miejscu znajdziesz różnorodne treści.

Aby w tym widoku przejść do wybranego materiału, nawiguj strzałkami na pilocie i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

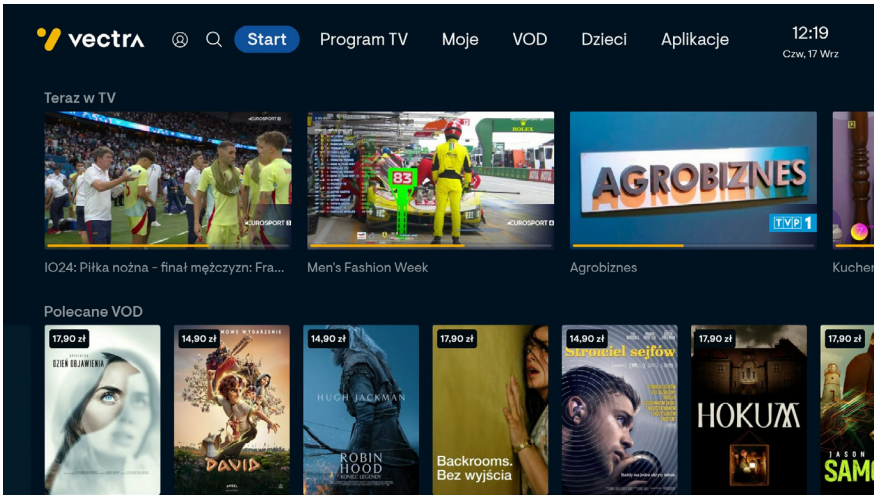

Program TV

Przewodnik programowy to przegląd aktualnej ramówki oraz planowanych programów. Aby uzyskać dostęp do Przewodnika programowego, należy wcisnąć przycisk EPG bądź przycisk i wybrać z menu „Program TV". Aby wyłączyć Przewodnik programowy i powrócić do oglądania telewizji na żywo, wciśnij klawisz lub EXIT albo skrót TV.

Po uruchomieniu Przewodnika programowego i wciśnięciu klawisza na pilocie – wyświetlą się dodatkowe opcje związane z aktualnie wyświetlanym ekranem.

Istnieje możliwość zmiany trybu wyświetlania przewodnika. Może być on wyświetlany w **widoku listy** oraz w **widoku tabeli**.

Widok tabeli jest trybem domyślnym. Do nawigowania po wykazie służą strzałki .

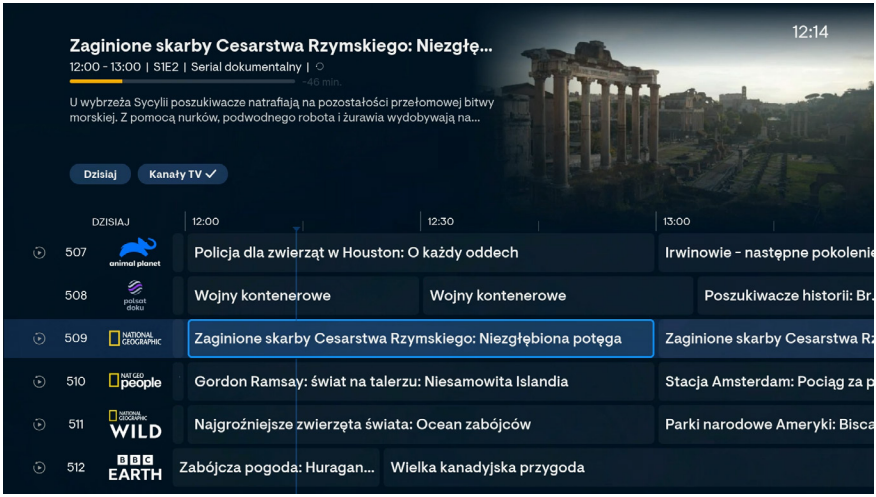

Naciśnięcie przycisku w widoku tabeli pozwala na wybór dni, które są dostępne w Przewodniku programowym. Ustawienie domyślne Przewodnika programowego to „Dzisiaj". Możliwa jest także zmiana listy kanałów preferowanych przez Użytkownika (zdefiniowana przez Operatora lub spersonalizowana przez Użytkownika).

Widok listy

W tym trybie kanały telewizyjne ułożone są według aktualnie wyświetlanej listy. Aby zmieniać podgląd informacji o kanałach, należy skorzystać ze strzałek . Listę wyświetlanych kanałów można zmienić, przechodząc do menu po lewej stronie ekranu strzałką w lewo i zatwierdzając wybór listy. Obok logotypu kanału po prawej stronie znajdują się podstawowe informacje o audycji. Jeśli wciśniesz przycisk OK na aktualnie podświetlonej audycji, możesz przejść do rozszerzonych informacji o programie. Nawigując strzałką w prawo, możesz zmienić datę wyświetlania programu na dzisiaj lub na kolejne dni.

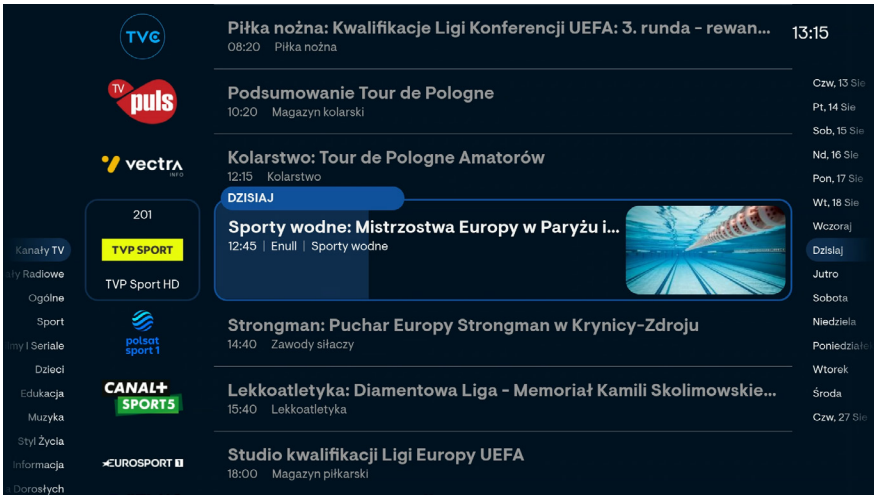

Oglądanie programów od początku i z ostatnich dni

Możesz rozpocząć oglądanie aktualnie trwającego programu od początku, a także wrócić do programów, które były nadawane w ciągu ostatnich 7 dni.

Funkcja jest dostępna wyłącznie na kanałach, których nadawca udostępnił taką możliwość, oraz wymaga aktywnego połączenia dekodera z Internetem.

Programy, które już się zakończyły (do 7 dni wstecz)

Ta funkcja umożliwia dostęp do audycji, które były emitowane w ciągu ostatnich 7 dni.

Jak korzystać:

1. Przejdź do zakładki Program TV lub naciśnij przycisk EPG na pilocie.

2. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz program, który był nadawany wcześniej i naciśnij OK na pilocie.

3. Na ekranie pojawi się opcja „Oglądaj".

4. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć oglądanie.

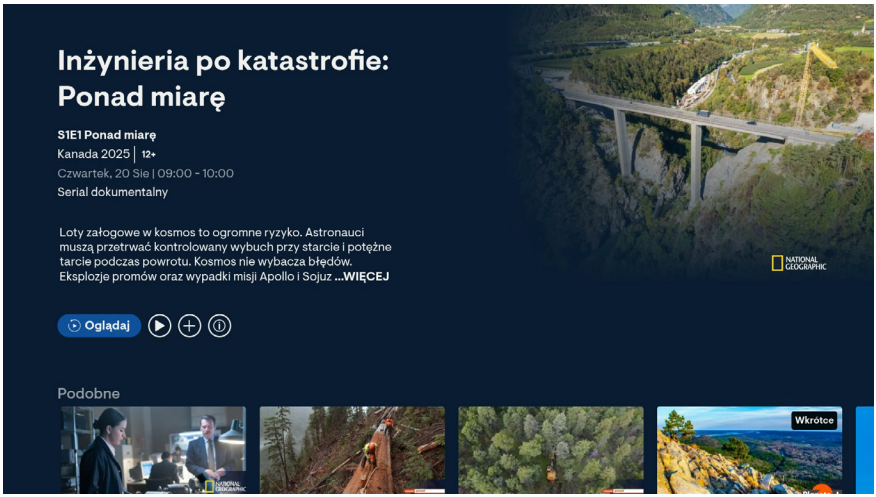

Rozpoczęcie aktualnie emitowanego programu od początku

Możesz wrócić do początku aktualnie emitowanego programu.

Jak to zrobić:

1. Podczas oglądania programu naciśnij OK na pilocie.

2. Na ekranie pojawi się opcja „Oglądaj od początku”.

3. Aby uruchomić program od początku, naciśnij ponownie OK na pilocie.

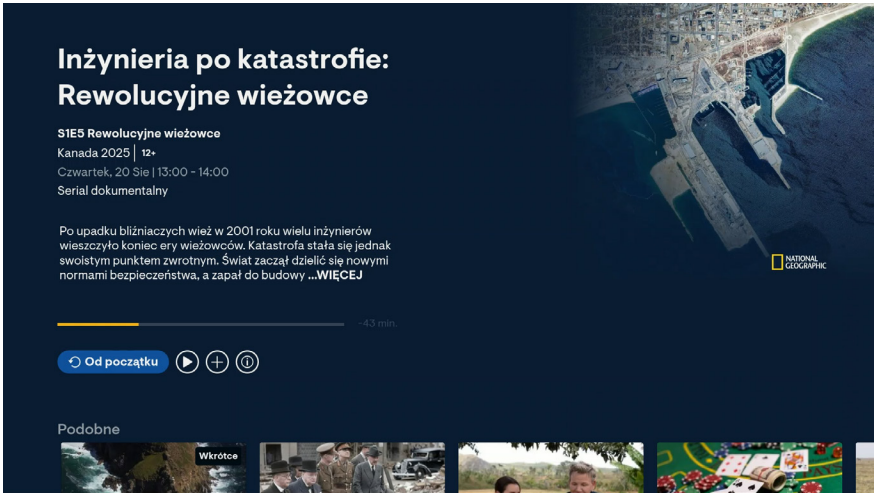

Rozszerzone informacje o programie

Podczas oglądania można uzyskać dostęp do rozszerzonych informacji o programie. W tym celu skorzystaj z przycisku i lub z Przewodnika programowego wciskając przycisk OK na aktualnie zaznaczonym programie.

Rozszerzone informacje prezentują krótki opis programu, filmu lub serialu, numer sezonu lub odcinka, kraj i datę produkcji, czas trwania, kategorię wiekową, datę emisji oraz kategorię programu.

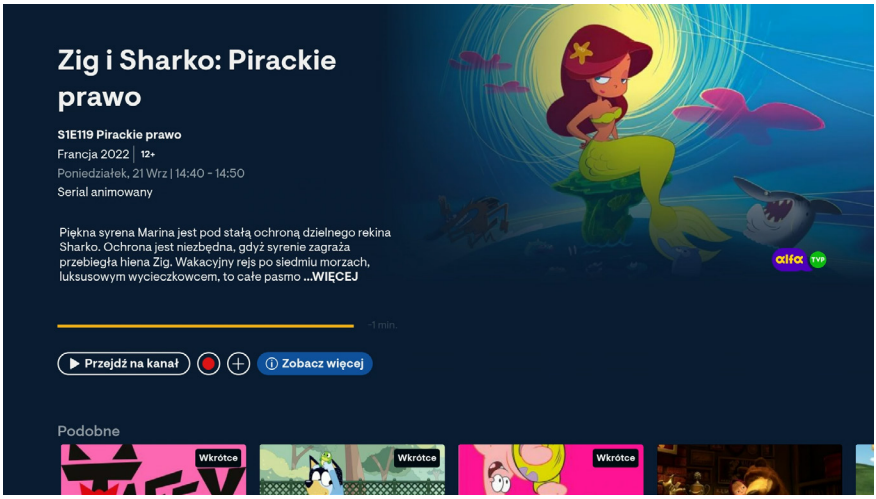

Na dole ekranu można zobaczyć informację o nadchodzących audycjach na wybranym kanale.

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać, wybierając ikonkę Zobacz więcej. Pojawi się gatunek danego programu oraz obsada.

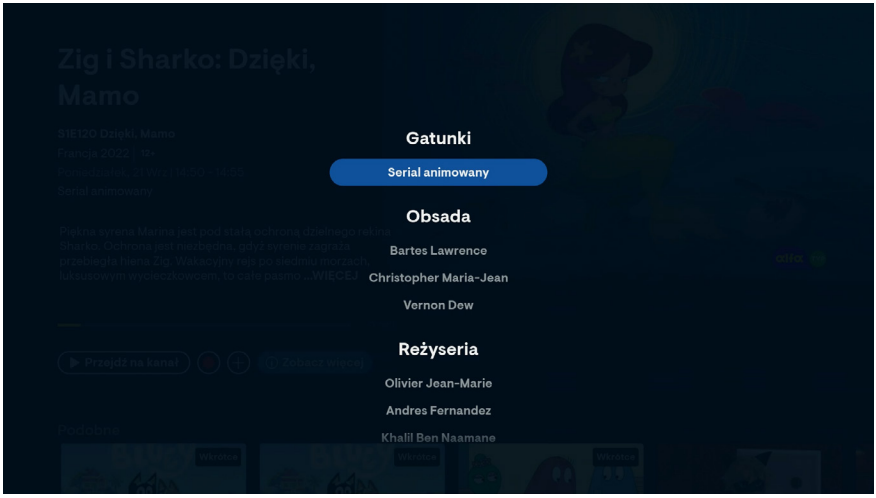

Nawigując strzałkami i zatwierdzając OK, możesz przejść do wyszukiwania materiałów według zaznaczonego gatunku lub z udziałem wskazanego aktora lub reżysera.

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie można wywołać przyciskiem na pilocie.

Do wyszukiwania programów służy klawiatura widoczna na ekranie. Wybór litery zatwierdza się przyciskiem OK. Przy wprowadzaniu tekstu możesz przełączać się pomiędzy literami, cyframi i znakami specjalnymi. Przełączenie jest możliwe za pomocą przycisku ABC, który jest widoczny w menu ekranowym (pierwszy przycisk po prawej stronie). Przełączenie można wykonać także, korzystając z przycisku . Przycisk działa jak spacja.

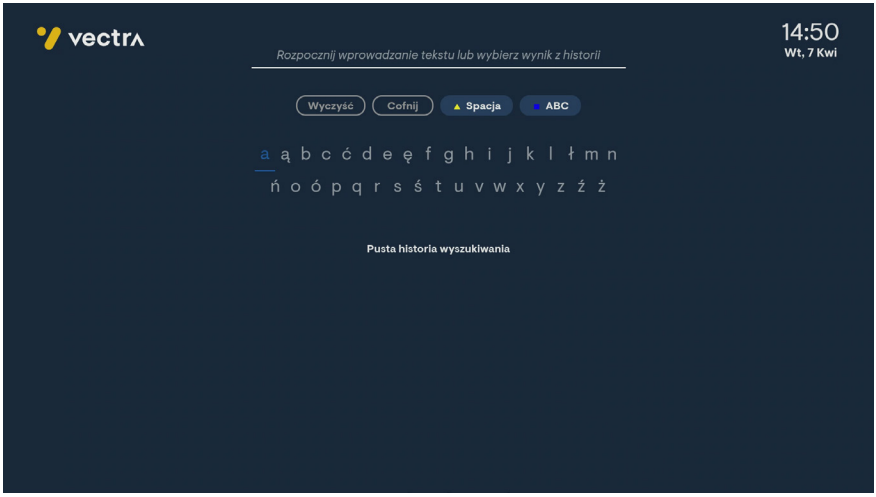

Wyniki wyszukiwania prezentują się w formie miniaturek poniżej wyszukiwarki. Obecnie mogą być one sortowane według programów telewizyjnych, według czasu lub alfabetycznie. Po kliknięciu OK na zaznaczonej miniaturze otworzy się okno informacyjne wybranej audycji, z którego można przełączyć się na wybrany kanał telewizyjny.

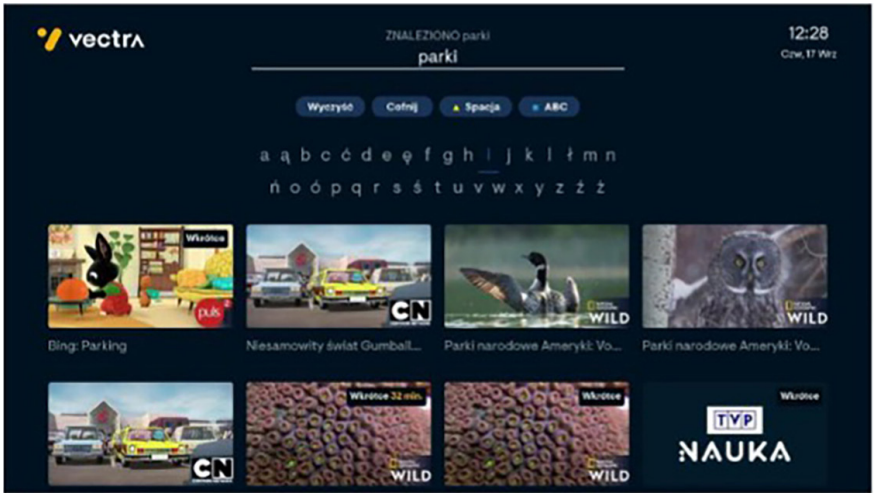

Strona Moje

W tym miejscu znajdziesz wszystkie kanały, które dodałaś do ulubionych — w każdej chwili możesz rozbudować tę listę o kolejne pozycje. Oprócz kanałów wyświetlane są tu również ulubione programy oraz zapisane filmy i seriale VOD, które wcześniej oznaczyłaś jako interesujące. Znajdziesz tu także przypomnienia oraz dedykowaną sekcję ze wszystkimi Twoimi nagraniami, podzielonymi na kategorie. Dzięki temu masz szybki dostęp do ulubionych treści bez ponownego wyszukiwania. Lista ulubionych jest w pełni edytowalna — możesz dodawać nowe elementy lub je usuwać.

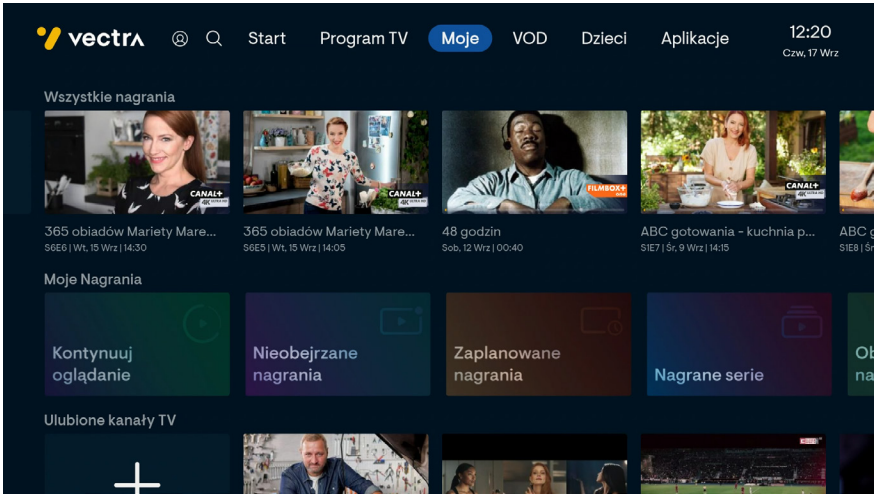

Dodawanie kanału do ulubionych

W zakładce Moje znajduje się kafelek „Dodaj kanał".

Aby dodać nowy kanał do ulubionych:

1. Najedź na kafelek „Dodaj kanał" i zatwierdź go przyciskiem OK na pilocie.

2. Wyświetli się lista dostępnych kanałów.

3. Strzałkami na pilocie wybierz kanał, który chcesz dodać.

4. Zatwierdź wybór, ponownie naciskając OK — kanał zostanie dodany do ulubionych.

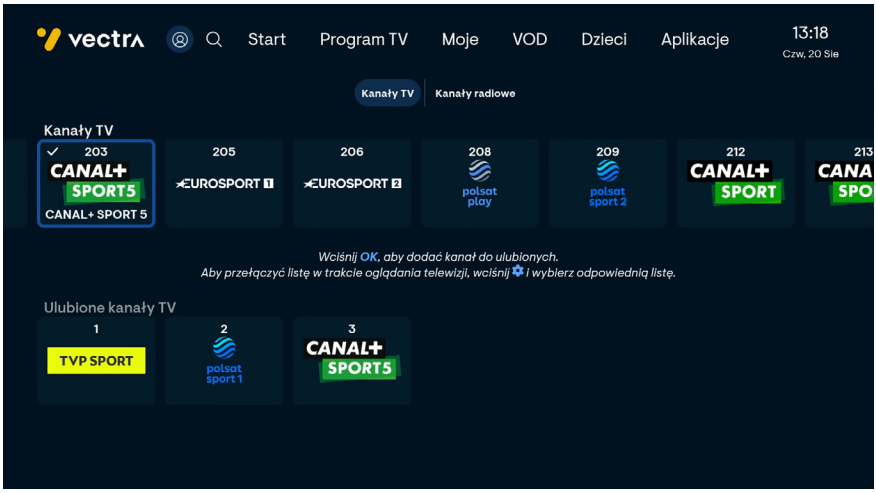

Usuwanie kanału z listy ulubionych

Aby usunąć kanał z listy ulubionych:

1. Strzałkami nawigacyjnymi na pilocie najedź na kanał, który chcesz usunąć.

2. Naciśnij przycisk OK — kanał zostanie zaznaczony.

3. Naciśnij strzałkę w dół, aby usunąć kanał z listy ulubionych.

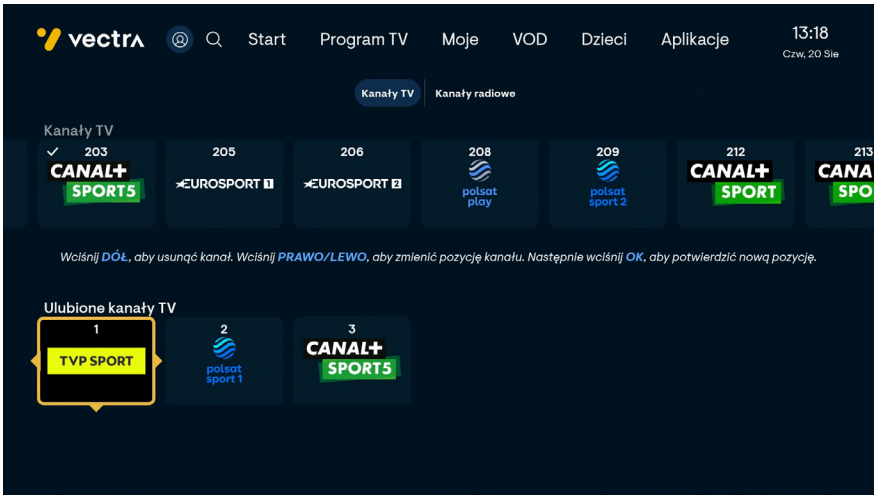

Nawigacja

Jeżeli chcesz wrócić do poprzedniego kroku, naciśnij na pilocie przycisk .

Jeżeli chcesz wrócić do ostatnio oglądanego kanału, naciśnij EXIT.

Nagrywarka cyfrowa

Nagrywanie programu

Dekoder umożliwia nagrywanie aktualnie oglądanego programu oraz planowanie nagrań na przyszłość.

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij czerwony przycisk nagrywania na pilocie.

W zależności od wybranej opcji możesz:

- nagrać pojedynczy program lub odcinek,
- nagrać serię (w przypadku programów emitowanych cyklicznie),
- zaplanować nagranie na konkretny dzień, godzinę i kanał, a także nadać nagraniu własną nazwę.

Wszystkie nagrania są zapisywane na wbudowanym dysku dekodera.

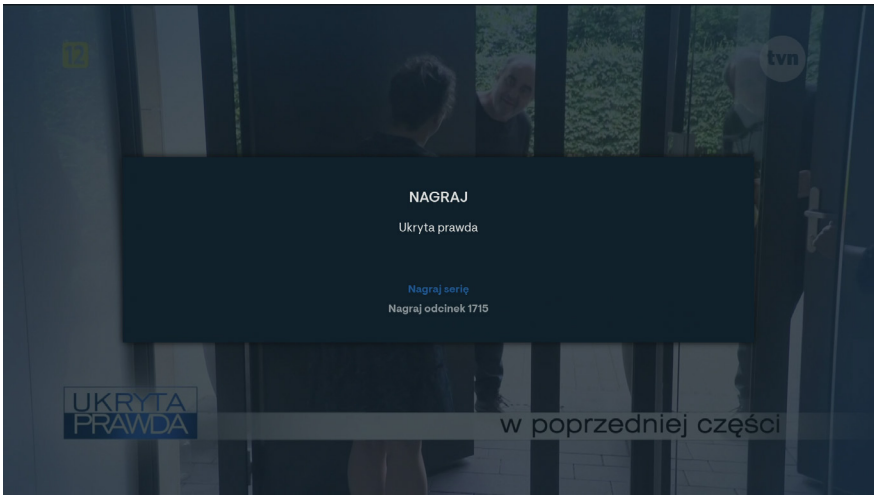

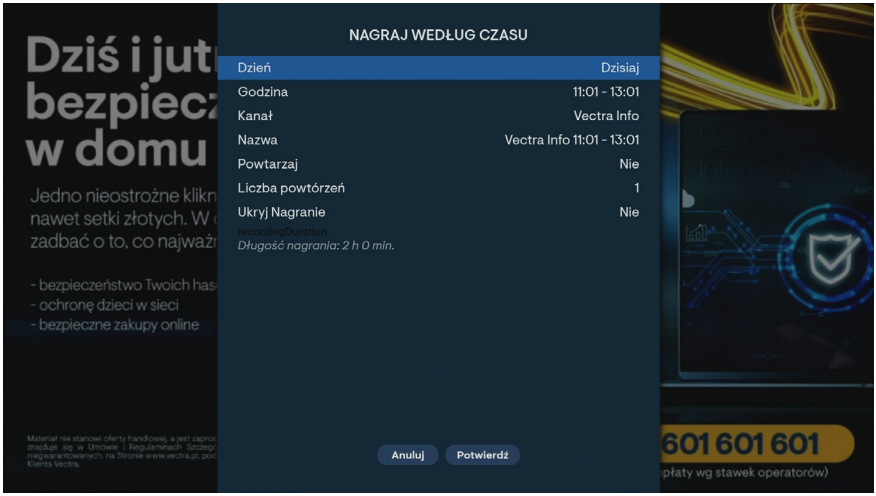

Nagrywanie z przewodnika po programach

Dekoder pozwala zaplanować nagranie z poziomu przewodnika programowego (EPG). Po wybraniu audycji i zatwierdzeniu nagrywania, dekoder automatycznie zarejestruje materiał w wyznaczonym czasie.



Lista nagrań

Wszystkie zapisane nagrania dostępne są w sekcji Nagrania w górnym menu aplikacji. Dekoder umożliwia kontynuowanie oglądania, a także przeglądanie ostatnio nagranych i nieobejrzanych programów.

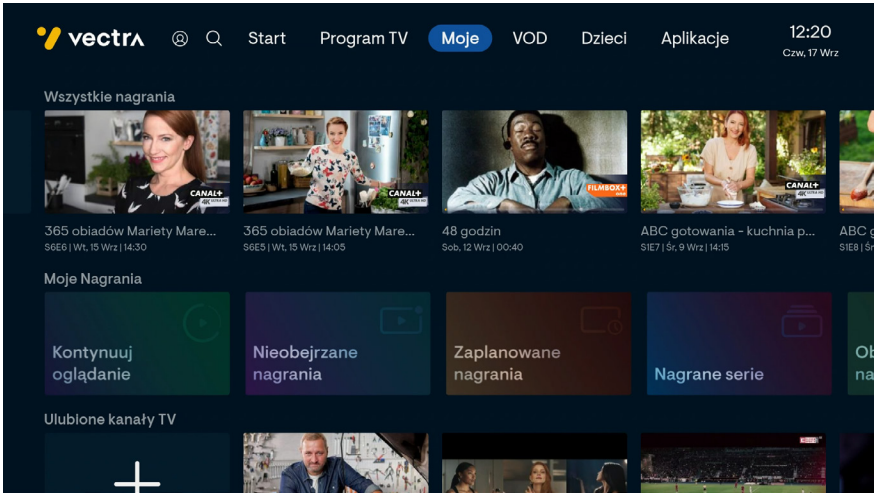

Odtwarzanie nagrań

Dekoder umożliwia odtwarzanie zapisanych programów w dowolnym momencie. W tym celu wybierz program z listy nagrań, który chcesz obejrzeć, zatwierdź swój wybór przyciskiem OK, a następnie wybierz opcję Odtwórz; podczas odtwarzania dostępne są funkcje takie jak pauza oraz przewijanie do przodu i do tyłu.

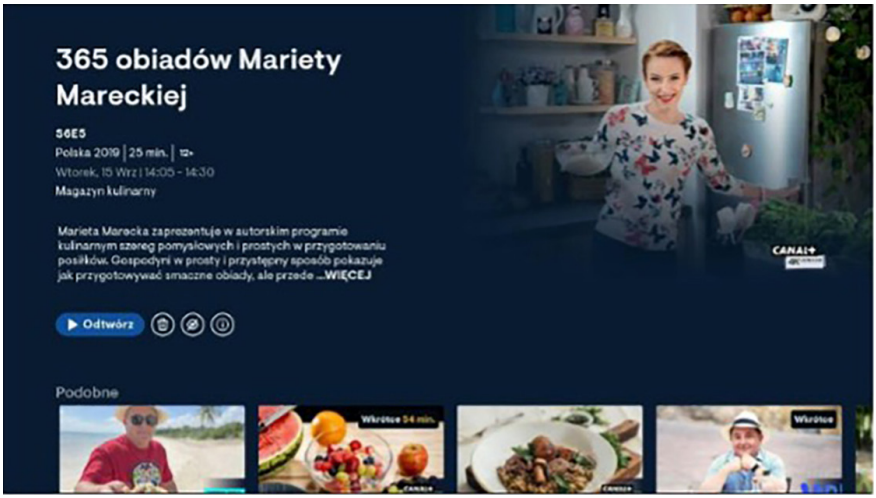

Usuwanie nagrań

Użytkownik może usuwać nagrania zapisane na dysku. Aby wykonać operację usuwania, należy przejść do listy nagrań, zaznaczyć wybraną pozycję, a następnie wybrać opcję „Usuń". Po potwierdzeniu operacji nagranie zostanie trwale usunięte z dysku.

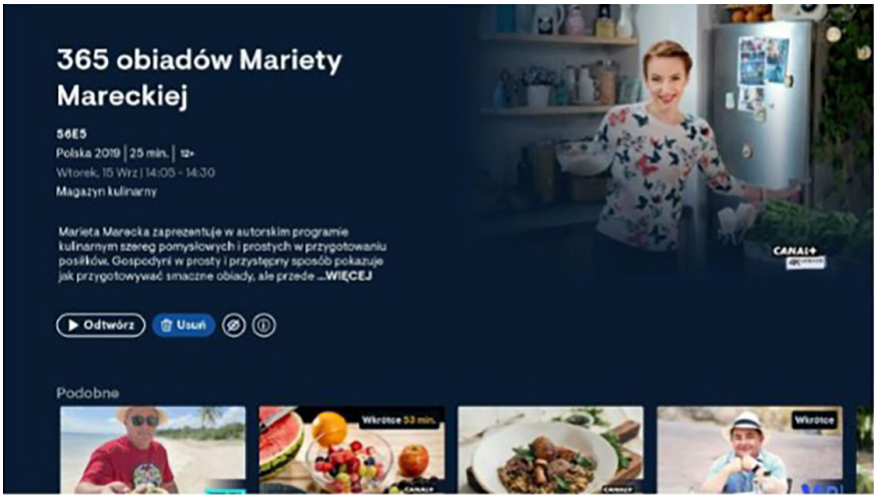

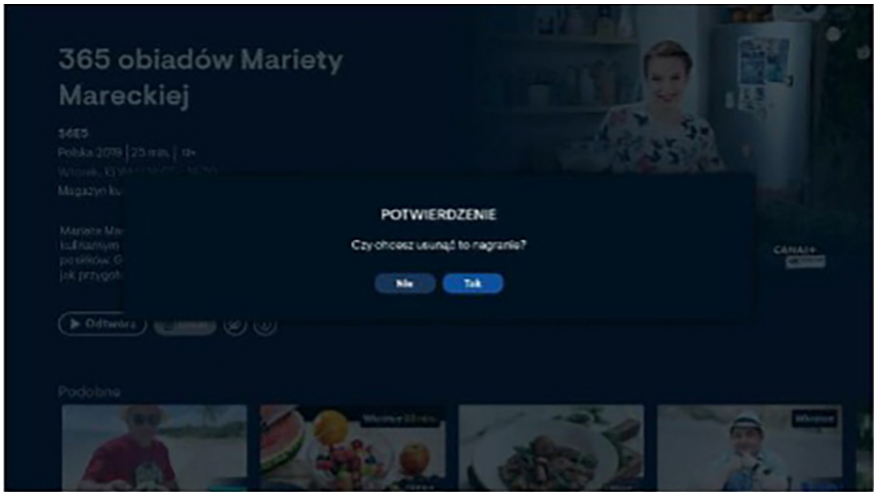

Zarządzanie przestrzenią na dysku

Dekoder umożliwia sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku oraz zarządzanie nagraniami. Informacja o wolnej przestrzeni wyświetlana jest w sekcji Nagrania w prawym górnym rogu, w formie kolorowego wskaźnika oraz czasu nagrań.

Kolor czerwony oznacza niski poziom wolnego miejsca — w takim przypadku zaleca się usunięcie niepotrzebnych nagrań.



Wideo na żądanie (VOD)

Serwis VOD umożliwia dostęp do filmów i bajek, które możesz oglądać w dowolnym momencie.

Jak korzystać z VOD:

1. Naciśnij przycisk VOD na pilocie lub przejdź do odpowiedniej zakładki za pomocą pilota.

2. **Strzałkami nawigacyjnymi na pilocie wybierz interesujący Cię tytuł** i zatwierdź go przyciskiem OK – zostaniesz przeniesiony/a do strony ze szczegółowym opisem materiału.

3. **W przypadku treści płatnych na ekranie pojawi się informacja o cenie oraz czasie dostępności materiału**, dzięki czemu wiesz, jak długo będzie można go odtwarzać.

4. **Zakup jest zabezpieczony kodem PIN**, a opłata za wypożyczony film zostanie doliczona do następnej faktury.

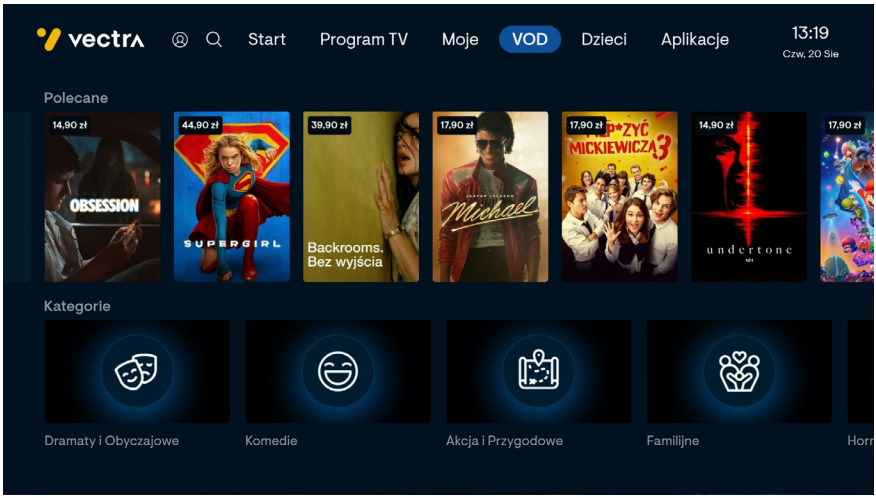

Aplikacje streamingowe

Na dekoderze dostępne są dwie aplikacje streamingowe: **Netflix** oraz **Disney+**.

Jak korzystać:

- Otwórz menu główne dekodera.
- Przejdź do sekcji **Aplikacje** lub uruchom wybrany serwis przyciskiem z jego logo na pilocie.
- Zaloguj się na swoje konto i korzystaj z dostępnych treści.

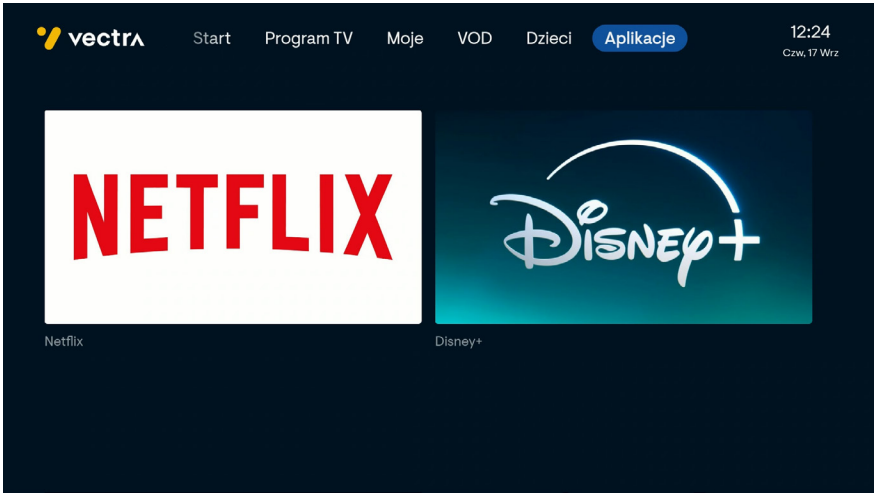

Ustawienia dekodera

Menu ustawień dekodera podzielone jest na 3 sekcje: Ustawienia, Diagnostyka i Instalacja.

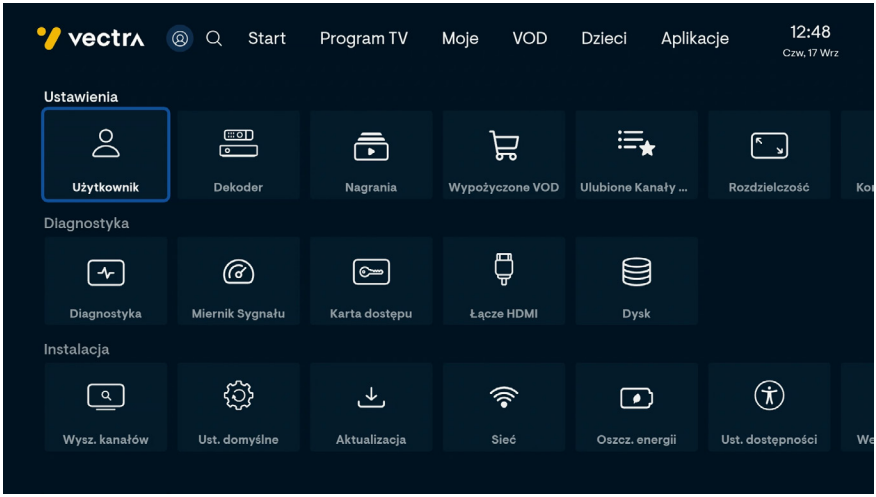

Ustawienia

W tej sekcji dostępne są zakładki:

- Użytkownik,
- Dekoder,
- Wypożyczone VOD
- Nagrywanie,
- Ulubione kanały,
- Rozdzielczość,
- Kontrola rodzicielska.

1. Użytkownik

Można tutaj zmienić język menu, język audio, wybrać alternatywny język audio (jeżeli są dostępne inne ścieżki dźwiękowe), włączyć napisy, wybrać główny język napisów, włączyć tryb dla osób niesłyszących lub ułatwienia dźwięku dla osób niedowidzących. W przyszłości dostępna będzie także Interaktywna pomoc (funkcja obecnie jest nieaktywna).

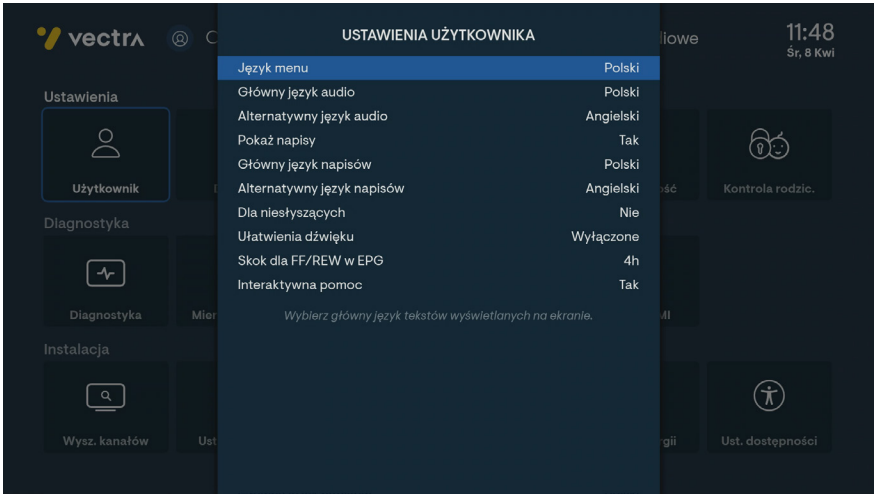

2. Dekoder

Można tutaj zmienić nazwę urządzenia, ustawić dostępność Dolby Audio, czas synchronizacji mowy, sterowanie CEC, dopasować rozmiar i format obrazu, ustawić czas wygaszania dolnego opisu programu po zmianie kanału (okno informacji o programie) lub wciśnięciu przycisku i oraz ustawić czas samego wygaszania ekranu. Wkrótce będzie można również ustawić preferowany czas przewijania programów do przodu i tyłu (obecnie funkcje są nieaktywne).

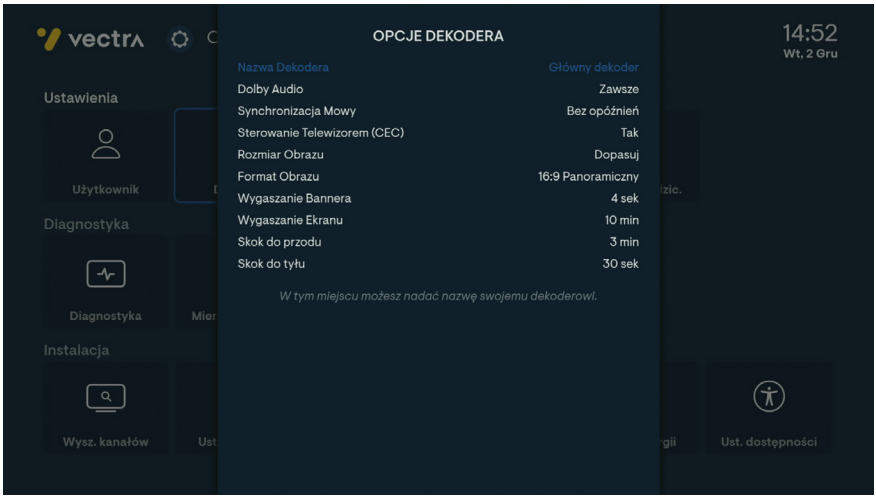

3. Nagrania

Można tutaj ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia nagrywania, powiadomienie o kończącym się nagraniu, długość skoku FF/REW oraz zakres ostrzegania o dostępnej przestrzeni nagrań.

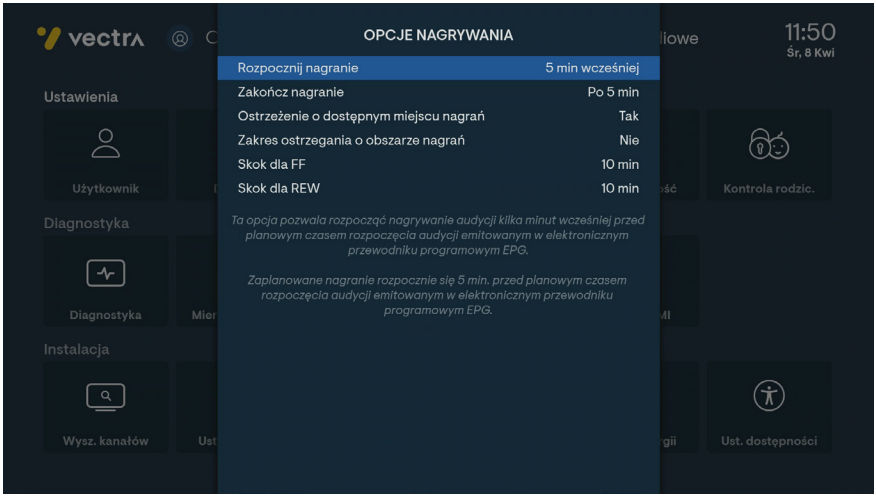

4. Wypożyczone VOD

W tym miejscu znajdziesz wszystkie filmy wypożyczone z biblioteki VOD. Dostęp do wypożyczonych treści jest zabezpieczony kodem PIN.

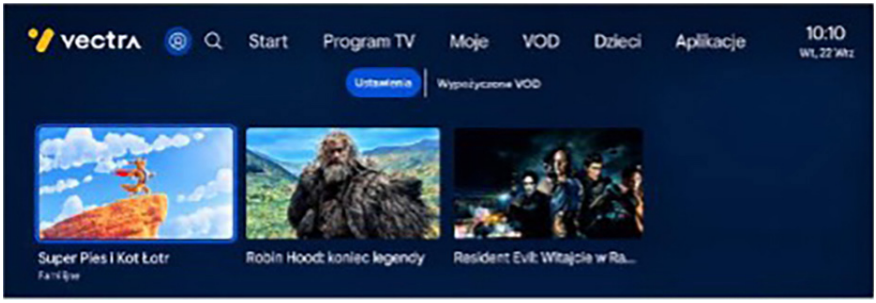

5. Ulubione kanały

Można tutaj tworzyć własną listę preferowanych kanałów, według której dekoder będzie się przełączał.

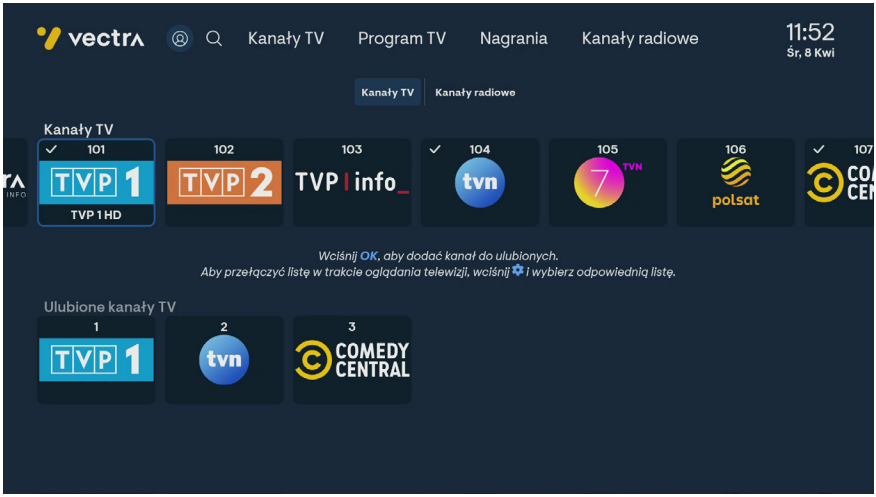

Wybrany kanał dodaje się do listy ulubionych programów, wciskając OK.

Domyślnie lista ulubionych kanałów jest sortowana według kolejności dodawania kanałów do listy. Kolejność kanałów można zmienić, korzystając z przycisku ⌄. Następnie należy zaznaczyć wybrany kanał i przyciskami ‹ › ustawić go w preferowanej kolejności.

Programy dodane do listy ulubionych mają widoczne oznaczenie ✓ w lewym górnym rogu na głównej liście „Kanały TV".

W trakcie oglądania telewizji naciśnięcie przycisku ⚙ na pilocie wywołuje menu, w którym można zmienić listę, według której przełącza się dekoder.

6. Rozdzielczość

Tutaj można zmienić rozdzielczość wyświetlanego obrazu oraz wybrać tryb High Dynamic Range (HDR). W trybie adaptacyjnym dekoder będzie dynamicznie dostosowywać ustawienie obrazu do odtwarzanego materiału.

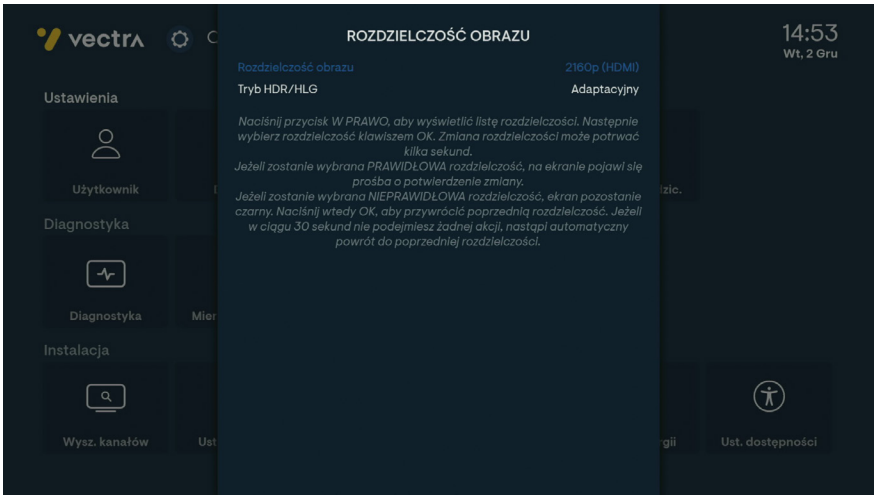

7. Kontrola rodzicielska

Tutaj można ograniczyć wyświetlanie programów stosownie do klasyfikacji wiekowej. Zmiana poziomu kontroli rodzicielskiej każdorazowo zabezpieczona jest kodem PIN (domyślnie 1234).
Domyślnie kontrola rodzicielska na dekoderze jest nieaktywna. Można ją włączyć, zmieniając status na „Aktywny", i ustawić odpowiedni poziom ograniczenia wiekowego (spośród 3+, 7+, 12+, 16+, 18+).

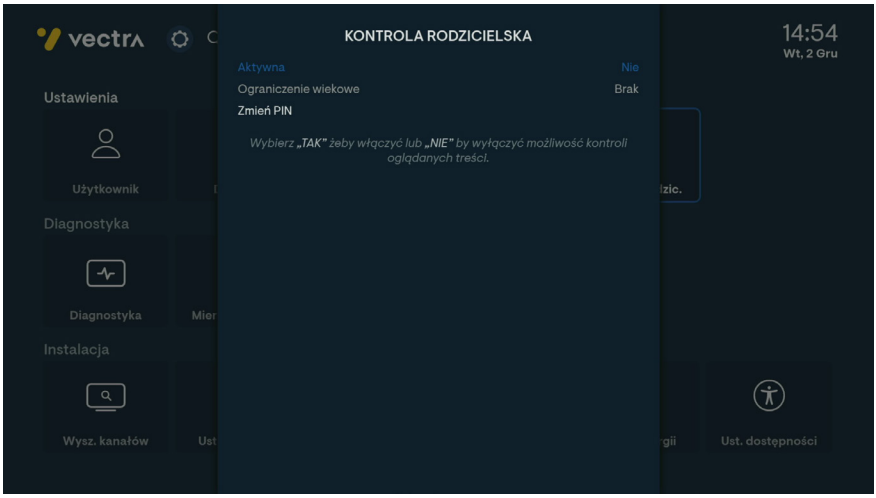

Włączenie kontroli rodzicielskiej spowoduje, że wszystkie programy dozwolone dla widzów w wieku od wprowadzonego ograniczenia wiekowego będą wymagały podania kodu PIN do ich odblokowania.
Jeżeli chcesz zabezpieczyć nieletnich użytkowników przed dostępem do nieodpowiednich treści, zalecamy zmianę domyślnego kodu PIN na własny.
Treści erotyczne są zawsze zabezpieczone kodem PIN przed wyświetlaniem (domyślnie 1234).

Diagnostyka

W tym widoku dostępne są zakładki:

- Diagnostyka,
- Miernik sygnału,
- Dysk,
- Karta dostępu,
- Łącze HDMI.

1. Diagnostyka

Wyświetlane są tutaj podstawowe informacje o urządzeniu, aplikacji dekodera, wersji oprogramowania.

2. Miernik sygnału

Przedstawione tutaj informacje dotyczą sygnału telewizyjnego. Jeśli siła sygnału i jego jakość prezentowane są jako słabe, może to świadczyć o nieprawidłowym podłączeniu instalacji.

Nie zalecamy samodzielnego zmieniania ustawień parametrów sygnału.

Jeśli występują zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych, należy skontaktować się ze służbami technicznymi Operatora.

3. Dysk

Wyświetlane są tutaj szczegółowe informacje o wbudowanym dysku twardym, takie jak jego całkowita pojemność, dostępne wolne miejsce oraz maksymalny i pozostały czas nagrań. Dane te pozwalają na bieżąco kontrolować wykorzystanie pamięci.

4. Karta dostępu

Prezentowane są tutaj informacje dotyczące zabezpieczeń kodowania programów dekodera.

5. Łącze HDMI

Prezentowane są tutaj dostępne rozdzielczości wyświetlania obrazu oraz obecnie używana rozdzielczość.

Instalacja

W sekcji Instalacja dostępne są zakładki:

- Wyszukiwanie kanałów,
- Ustawienia domyślne,
- Aktualizacja,
- Sieć,
- Oszczędzanie energii,
- Ustawienia dostępności.

1. Wyszukiwanie kanałów

Tutaj można wyszukać kanały telewizyjne. Wyszukiwanie trzeba przeprowadzić zawsze po zmianach w układzie kanałów lub po dodaniu nowych kanałów przez Operatora.

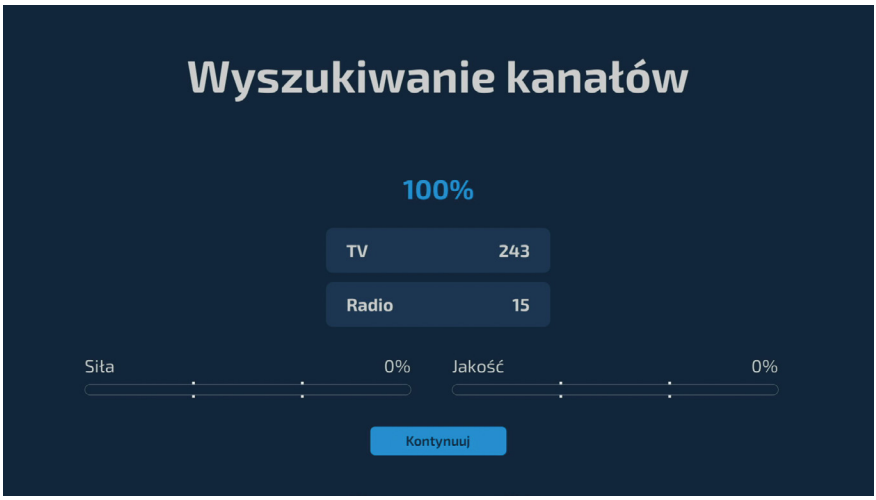

2. Ustawienia domyślne

Tutaj można przywrócić dekoder do ustawień fabrycznych. Funkcja ta jest zabezpieczona domyślnym kodem PIN (1234). Po przywróceniu dekodera do ustawień fabrycznych konieczne będzie wykonanie ponownej instalacji.

Nie zalecamy przywracania ustawień fabrycznych dekodera.

3. Aktualizacja

Najnowsza wersja oprogramowania powinna aktualizować się automatycznie na Twoim urządzeniu. W tym miejscu możesz sprawdzić aktualność systemu i w razie konieczności ręcznie zainstalować aktualizację.

Aktualizacja oprogramowania może zająć kilka minut i wymagane jest, aby do czasu jej zakończenia dekoder pozostawał włączony.

4. Sieć

Tutaj możesz sprawdzić stan połączenia internetowego dekodera. Dekoder może być połączony z Internetem zarówno za pomocą kabla Ethernet, jak i sieci Wi-Fi.

Przy połączeniu kablowym dekoder powinien automatycznie wykryć ustawienia sieci, jednak w niektórych sieciach należy ręcznie skonfigurować parametry sieci.



Zalecamy podłączyć dekoder do Internetu, ponieważ pozwoli to automatycznie aktualizować urządzenie oraz korzystać z nowych funkcji, które zostaną wkrótce udostępnione. Będzie to między innymi dostęp do serwisów streamingowych, możliwość odtwarzania programów do 7 dni wstecz oraz korzystanie z bogatej biblioteki filmów Video na życzenie (VOD).

5. Oszczędzanie energii

W tym miejscu znajdują się ustawienia, które mają wpływ na oszczędzanie energii. Możesz włączyć tryb automatycznego czuwania, czas, po jakim dekoder przejdzie w tryb czuwania, oraz jego tryb standardowy (szybszy start dekodera, ale większe zużycie energii) lub maksymalny (niższe zużycie energii, ale dłuższy czas wybudzenia urządzenia).

6. Ustawienia dostępności

W tym miejscu można dostosować ustawienia dekodera dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu. Można m.in.:

- włączyć funkcję czytania tekstu,
- ustawić wysoki kontrast napisów,
- włączyć ułatwienia dźwięku,
- zwiększyć rozmiar czcionki wyświetlanego tekstu.

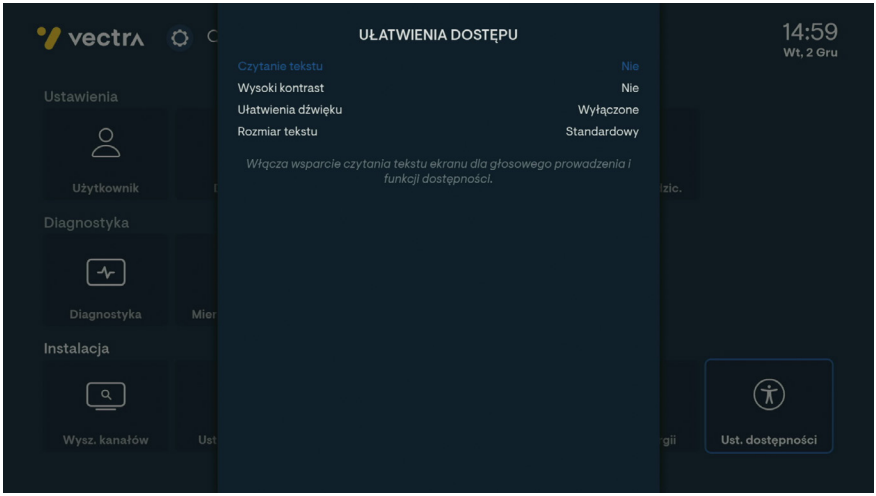

Informacje bezpieczeństwa

Jeśli chcesz, by dekoder pracował prawidłowo, przestrzegaj poniższych zasad:

- Nigdy nie naprawiaj ani nie otwieraj dekodera lub zasilacza samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z naszym działem technicznym.
- Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z zestawem.
- Przed włączeniem zasilacza do gniazdka sieciowego upewnij się, że wszystkie wtyczki są na swoich miejscach i są odpowiednio dociśnięte.
- Przed podłączeniem lub rozłączeniem jakichkolwiek kabli zawsze odłączaj zasilacz od prądu.
- Umieść dekoder w miejscu zapewniającym swobodną wentylację.
- Nie stawiaj niczego na dekoderze, aby nie utrudniać obiegu powietrza i nie przysłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie stawiaj dekodera na łatwopalnych materiałach, np. na dywanie lub obrusie.
- Wokół urządzenia pozostaw minimum 10 cm wolnej przestrzeni.
- Nie wsuwaj żadnych przedmiotów do otworów w obudowie dekodera.
- Nie wystawiaj dekodera, zasilacza ani pilota na nadmierne ciepło lub zimno oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Chroń dekoder, zasilacz i pilot przed kontaktem z wodą i wilgocią oraz przed nadmiernym ciepłem lub zimnem. Przenoszenie urządzenia między miejscami o dużej różnicy temperatur może spowodować osadzanie się wilgoci. W takim przypadku odczekaj minimum godzinę, zanim podłączysz dekoder do zasilania.
- Jeżeli dekoder zostanie zalany, natychmiast odłącz go od zasilania.
- W celu ochrony dekodera oraz urządzeń z nim współpracujących przed skutkami wyładowań atmosferycznych (np. burza) odłącz zestaw od wszelkich połączeń kablowych, tj. kabla zasilającego, kabla Ethernet.
- Pamiętaj, by dostęp do zasilacza był swobodny tak, aby można było łatwo odłączyć go od źródła zasilania.
- Aby odłączyć dekoder od źródła zasilania, najpierw wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem z tylnego panelu, nigdy w odwrotnej kolejności.
- Plastikowe torebki i inne elementy, w które zapakowany jest dekoder, przechowuj poza zasięgiem dzieci. Ich nieodpowiednie użycie grozi uduszeniem lub zadławieniem.
- Plastikowe torebki i inne elementy, w które zapakowano dekoder, wyrzuć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Symbole i ich znaczenie



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego urządzenia wraz z akcesoriami nie możesz wyrzucić do zwykłych pojemników na odpady. Twoim obowiązkiem jest, w zależności od sposobu, w jaki nabyłeś dekoder, dostarczyć sprzęt do dostawcy usługi. Właściwy odbiór sprzętu gwarantuje, że odpady z tego urządzenia zostaną poddane recyklingowi w celu ponownego użycia wybranych materiałów oraz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.



Nie możesz wyrzucać go razem z odpadami zmieszanymi. Przed wyrzuceniem opakowania powinieneś je odpowiednio rozdzielić i wyrzucić zgodnie z zasadami segregacji odpadów obowiązującymi w Twoim miejscu zamieszkania.



W celu oszczędzania energii elektrycznej zalecane jest przełączanie urządzenia w stan czuwania. Należy również odłączyć je od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.



Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami domowymi. Jeśli istnieje taka możliwość, zalecane jest wrzucenie zużytych baterii do specjalnego pojemnika. Ich spalanie lub wyrzucanie na wysypisko śmieci zwiększają ryzyko przedostania się trujących substancji do środowiska naturalnego.



Zeskanuj kod, aby uzyskać dostęp do pliku instrukcji.

Parametry techniczne dekodera

Tuner:	4x DVB-C
Zakres częstotliwości wejściowych:	108-1002 MHz
Pamięć FLASH:	32 GB
Pamięć RAM:	4 GB
Wejścia/wyjścia:	Wejście RF RCA (stereo audio) HDMI Złącze Ethernet (RJ-45) S/PDIF – optyczne wyjście dźwięku cyfrowego Gniazdo zasilania USB 2.0
Obsługiwane formaty wideo:	MPEG-1 ISO/IEC 11172-2 MPEG-2: MP@ML, MP@HL (ISO/IEC 13818) MPEG-4 H.264/AVC Part 10 (ISO/IEC 14496) H.265 (HEVC) Main-10 Level 5.1 AV1 MP-10@L5.1 up 4Kx2KxP60 VP9 Profile-2 10bit HDR-10, HDR-10+, HLG HDR and SDR conversion HLS, DASH, Smooth Streaming
Obsługiwane formaty audio:	MPEG-1 layer 1, 2, 3 (MP3) Dolby Digital and Dolby Digital Plus HE-AAC Dolby MS12 v1.3.2(ATMOS) DTS Passthrough
Wbudowany dysk:	1 TB
Łączność:	Ethernet (10/100/1000 Mbps) Wi-Fi 6 Dual band Bluetooth v5.2 with BLE USB 2.0
Akcesoria:	Pilot z bateriami Zasilacz z kablem Kabel HDMI
Certyfikaty:	CE REACH WEEE EMC / Safety CE RoHS Compliant HDMI/HDCP DD/DD+ Nagra CAS
Dane ogólne:	Wymiary: 200 × 140 × 50 mm Zasilanie: 12 V @ 2 A (max. 24 W) Pobór mocy: w trybie pracy: ~9,5 W, w trybie czuwania: <0,5 W

vectra

244 244 244

Godziny pracy:
Infolinia obsługowa

pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00

vectra.pl